

HOME



HEAT SYSTEM

KONTROLER
GRZAŁKI
-
PIONOWY




+
PILOT
ZDALNEGO
STEROWANIA



INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
GRZAŁKA H+ | PILOT H+R

Instrukcja montażu: element grzejny + grzałka (pionowa) H+

Zawartość zestawu



(A)
Element grzejny



(B)
Grzałka



(D) (E)
Plastikowe nakładki finalnego wykończenia przy ścianie



(F)
Klucz imbusowy



Opcja systemu:



Pilot zdalnego sterowania






Uchwyt pilota na ścianę






(C)
Kolorowe nakładki na grzałkę Kształty C/D

Montaż w grzejnikach: ogrzewanie C.O.

Możliwości montażu

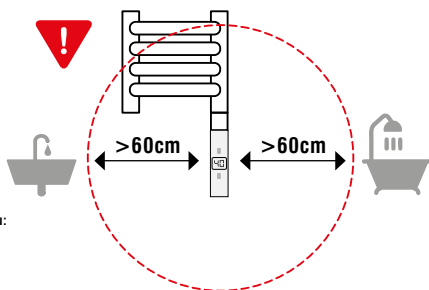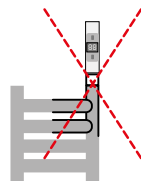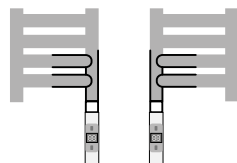


Montaż w grzejnikach: ogrzewanie elektryczne

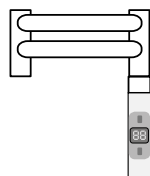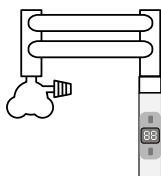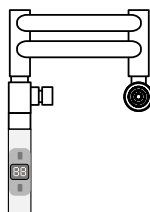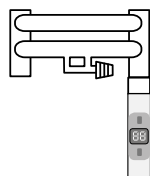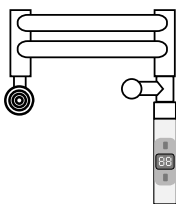



Instalacja – szczegóły




1

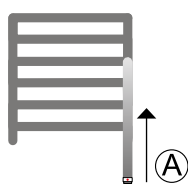


2

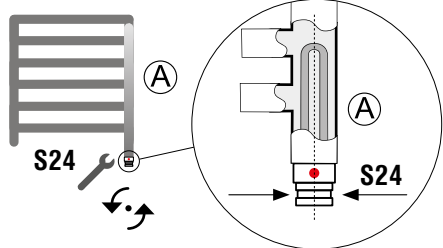




3

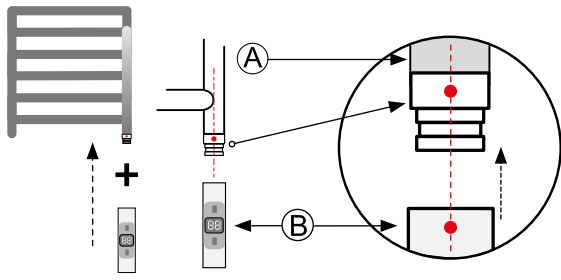


4

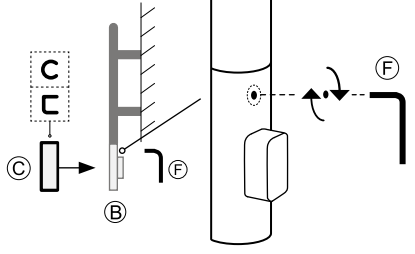

Grzejniki elektryczne

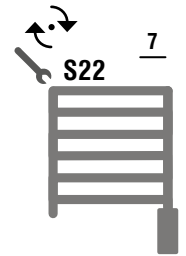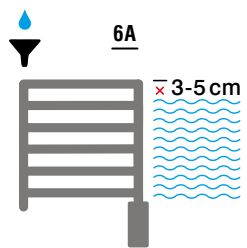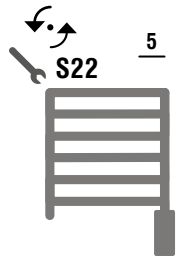


Grzejniki C.O.

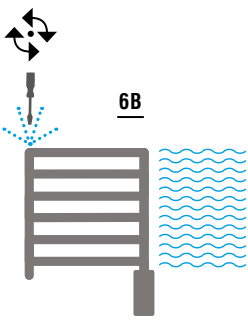


Wykończenie montażu przy ścianie


Element (D) należy dociąć do odpowiedniej długości

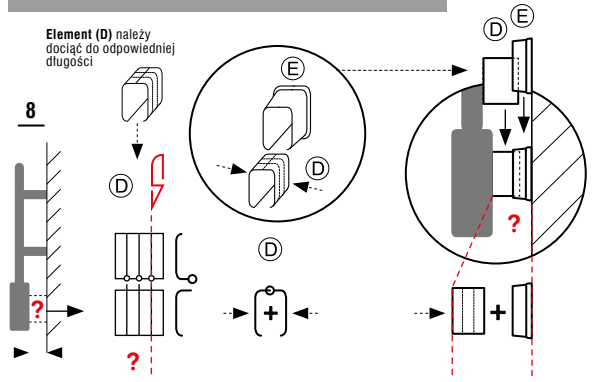


Dotnij moduły na odpowiednią długość

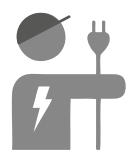

9

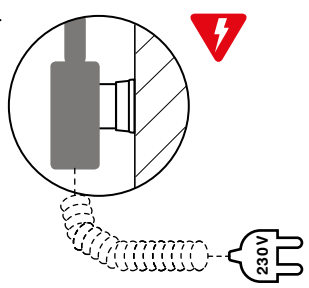

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Sterownik grzałki (z opcją zdalnego sterowania pilotem)

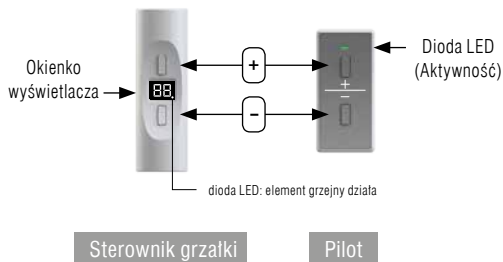


Sterownik grzałki



Podłącz grzałkę do kaloryfera zgodnie z zaleceniami producenta.

Pilot sterowania

Aby aktywować pilota naciśnij przycisk parowania. Zamontuj uchwyt pilota w dogodnym miejscu.

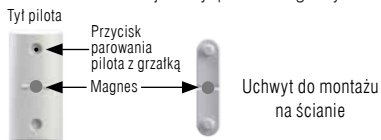

1

2



Uruchamianie grzałki

Przytrzymaj wciśnięty górny przycisk przez 3 sekundy

Wyłączenie grzałki

Przytrzymaj wciśnięty dolny przycisk przez 5 sekund

40°C

Standardowa, startowa temperatura



30°C - 65°C

Wybór indywidualnej temperatury

3

Aktywacja trybu TURBO



Tryb TURBO, aktywacja – maksymalna temperatura grzania

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy



b1-b2-b3


Maksymalna temperatura grzania,

Dokonaj wyboru dla 1/2/3 godzin grzania

b0


Wyłączenie trybu TURBO

Przygotuj pilota i klucz imbusowy (F)

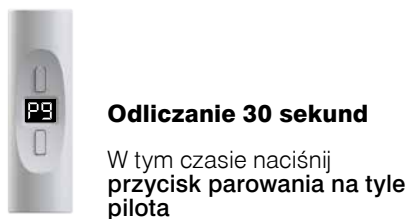

Wybór temperatury wody lub otoczenia

Funkcja dostępna jedynie gdy sterownik jest sparowany z pilotem sterowania

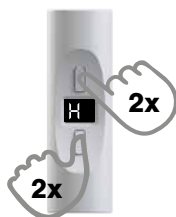

Wybór temperatury

H Temperatura wody

A Temperatura otoczenia



Raportowanie błędów

E1 Brak wody (lub niewłaściwy dobór mocy elementu grzejnego do grzejnika)

E2 Uszkodzony element grzejny (brak obwodu)

E3 Brak komunikacji z pilotem (jeśli jest sparowany)


NIE ODŁĄCZAJ!

sterownika grzałki gdy jest zasilany prądem 230V






Pilot sterowania

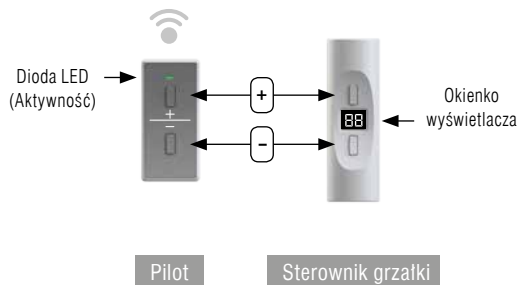

Zamontuj uchwyt pilota w dogodnym miejscu.


Uruchom pilota naciskając przycisk parowania.
Użyj klucza imbusowego.

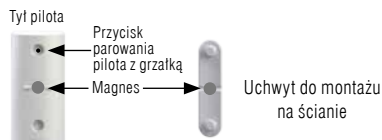


1

START: Parowanie pilota z grzałką

Przygotuj pilota i klucz imbusowy (F)

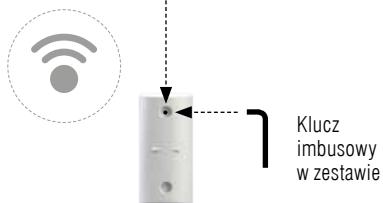

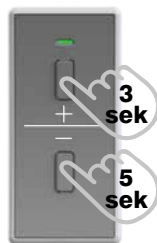

Uruchamianie grzałki

Przytrzymaj wciśnięty górny przycisk przez 3 sekundy

3 sek


Wyłączenie grzałki

Przytrzymaj wciśnięty dolny przycisk przez 5 sekund

5 sek

40°C

Standardowa, startowa temperatura

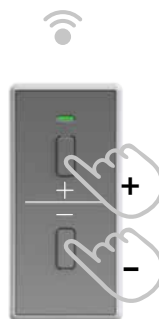

30°C - 65°C


Wybór indywidualnej temperatury

Aktywacja trybu TURBO



Tryb TURBO, aktywacja – maksymalna temperatura grzania
Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy

3 sek

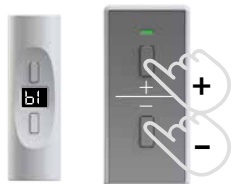


b1-b2-b3

Maksymalna temperatura grzania,
Dokonaj wyboru dla 1/2/3 godzin grzania

b0

Wyłączenie trybu TURBO


Wybór temperatury wody lub otoczenia

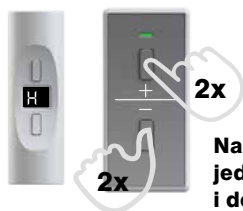

Naciśnij 2 razy, jednocześnie górny i dolny przycisk

2x

2x

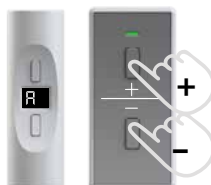

Wybór temperatury

H Temperatura wody

R Temperatura otoczenia

WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. Warunkiem prawidłowej, długotrwałej pracy grzałki jest całkowite zanurzenie elementu grzejnego w wodzie.
2. Zaleca się, by montaż grzałki i pierwszego uruchomienia dokonał przeszkolony instalator.
3. W instalacji c.o., w przypadku posiadania dwóch zaworów na grzejniku, podczas pracy z grzałką grzejnik nie może być zamknięty jednocześnie na zasilaniu i powrocie (temperaturowy wzrost objętości wody).
4. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania, należy wyłączyć wtyczkę z gniazda elektrycznego i skontaktować się z instalatorem lub producentem.
5. Przewód zasilający niewymienialny. Przyłączenie typu „Z”. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, grzałkę, w celu naprawy, należy przesłać do producenta.

UWAGA: aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru i porażenia prądem elektrycznym należy chronić obudowę grzałki przed zalaniem. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

Znak wykrzyknika ▼ na trójkątnym polu oznacza ważne dla użytkownika informacje.

UWAGA: Symbol błyskawicy ▼ ostrzega przed niebezpiecznym napięciem wewnątrz urządzenia: **niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!**

UWAGA: aby ograniczyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować obudowy (ani jej tylnej pokrywy). Wewnątrz urządzenia nie ma części nadających się do naprawy w celu dokonania naprawy produkt przekazać producentowi przez punkt nabycia wyrobu

WARUNKI GWARANCJI:

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiące od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji grzałki. Ujawnione w tym okresie wady wynikłe z winy producenta zostaną bezpłatnie usunięte lub egzemplarz zostanie wymieniony na nowy, o tych samych parametrach. Termin rozpatrywania reklamacji do 14-tu dni od daty dostarczenia do producenta.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Użytkowania produktu niezgodnie z załączonymi instrukcjami.
2. Wszelkich widocznych uszkodzeń elementu grzejnego i programatora wynikających z niewłaściwego użytkowania. Uszkodzenie plomb producenta powoduje utratę praw gwarancyjnych.

W przypadku obiektywnego braku możliwości naprawy wyrobu lub jego wymiany, producent zastrzeżę sobie prawo zwrotu Nabywcy równowartości zakupionego wyrobu.

KARTA GWARANCYJNA

Nr serii:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży , podpis



Inżynierska Agencja Projektowo-Budowlana
ENIX sp. z o.o.
ul.Domagały 1, 30-841 Kraków, PL
tel./fax +48 12 653 53 41

Uwaga: Kartę gwarancyjną należy czytelnie wypełnić w punkcie sprzedaży. Wszelkie poprawki na karcie gwarancyjnej powodują utratę praw gwarancyjnych.