



1. Zamocuj lekko do grzejnika uchwyty.  
Fix slightly the holder to the radiator.

# Libra Audio

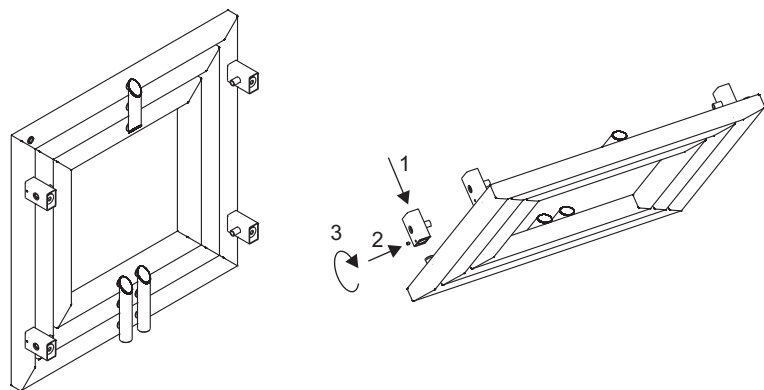


2. Przyłóż grzejnik z uchwytami do ściany i dopasuj przyłącze hydrauliczne, a następnie odrysuj obrys uchwytów.  
Place the radiator with holders against the wall and adjust the hydraulic connector, and draw around the holders.

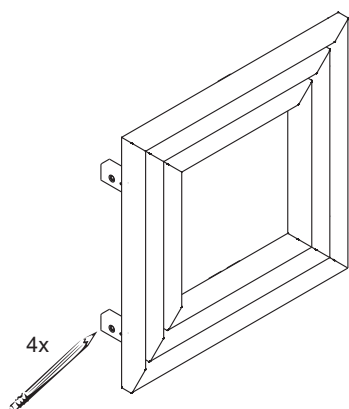

3. Zdejmij uchwyty i odstaw grzejnik, a z pomocą pojedynczego uchwytu i zaznaczonych wcześniej obrysów wyznacz miejsce wiercenia i wykonaj w ścianie otwór  $\varnothing 10$  o głębokości minimum 60mm.  
Remove the holders and set the radiator aside, and by using a single holder and previously marked contours establish drilling locations and make a  $\varnothing 10$  hole to the depth of 60 mm minimum.

4. Wsuń kołki rozporowe do wykonanych otworów. Za pomocą wkrętów lekko przymocuj uchwyty do ściany - pozostaw możliwość ich przesuwania w przewidzianym zakresie regulacji.  
Insert wall plugs into the holes. With screws fix slightly the holders to the wall - allow them to be move within the provided range of adjustment.

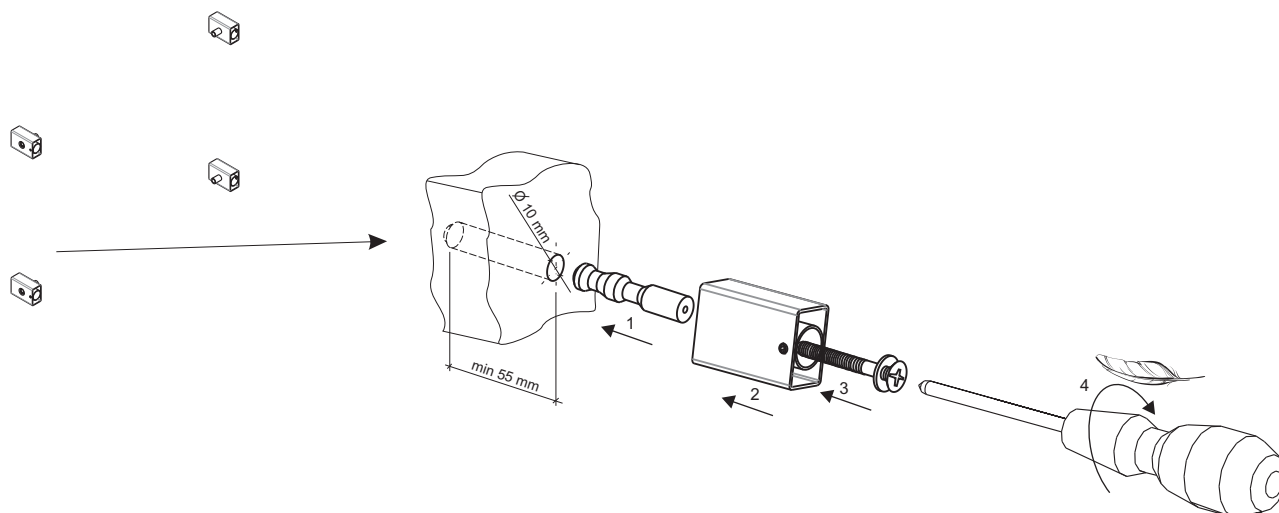

5. Podłącz przewody głośnikowe do terminala przyłączeniowego z tyłu kolumny głośnikowej. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość podłączenia.


dobra rada:

Jeżeli nie stosujesz głębokiej puszkii instalacyjnej w ścianie, to przewody wprowadź w poprzeczny otwór trzpienia terminala i dokręć. Zastosowanie puszkii pozwoli użyć końcówek przewodów typu "bananki" lub typu "widełki". Jeżeli przewód głośnikowy prowadzony będzie natynkowo, wprowadź go w wykonany w kolumnie od tyłu rowek.

**Connect the speaker wires to the terminal strip at the rear of column speaker. Pay close attention to the polarity of connection.**


good advice:

**If you do not use an in-wall deep junction box, route wires into the mandrel transverse hole and tighten them. The use of a junction box enables banana and fork type cable ends to be used. If the speaker wire to be surface routed, insert it into a groove provided at the rear of the column.**

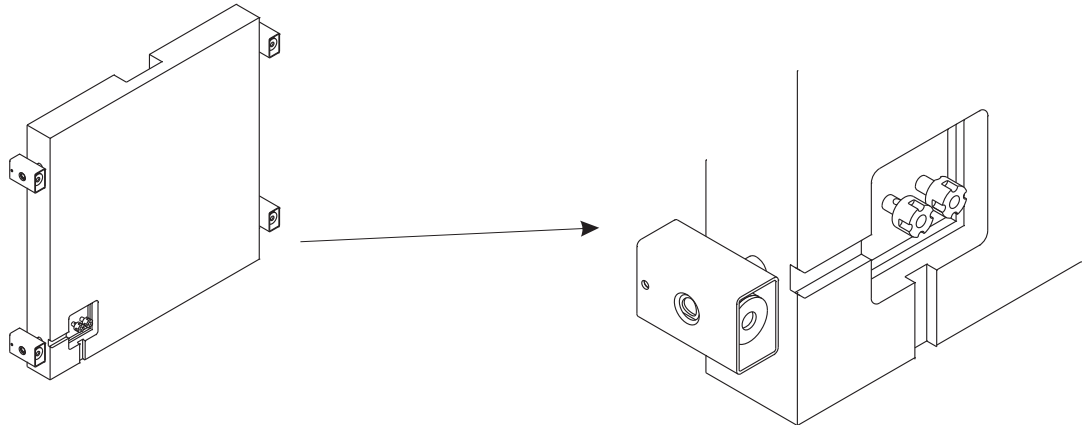

6. Przyłóż kolumnę do zamocowanych uchwytych i upewniwszy się, że będzie możliwość wkręcenia śrub mocujących M8, dokręć wkręty aby całkowicie unieruchomić uchwyty. Następnie wkręć śrubę M8 mocując tym samym kolumnę głośnikową na uchwytych.

**Place the column against the holders mounted and after checking that M8 locking screw can be screwed, tighten the screws to secure the holders firmly. Then screw the M8 bolt, thus**

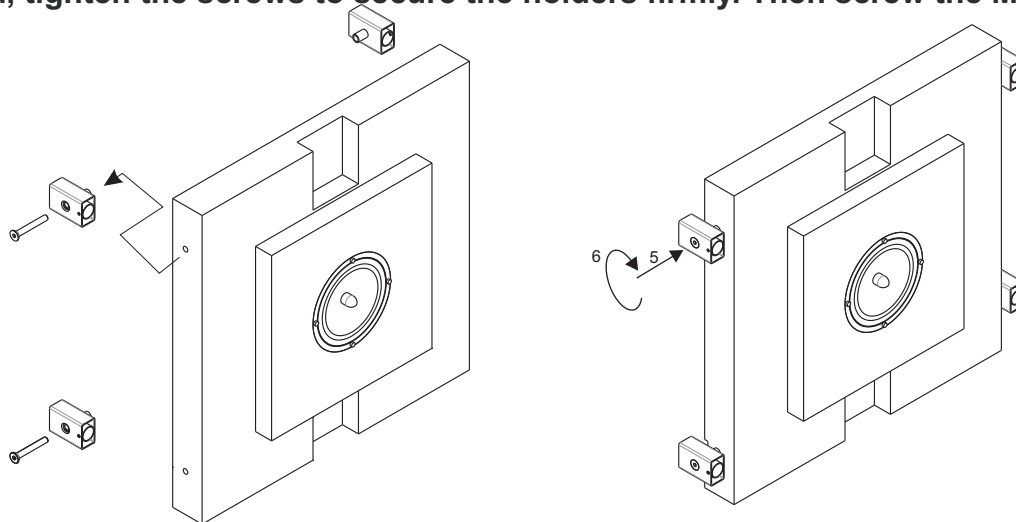

7. Załóż grzejnik na uchwyty i zablokuj śrubami mocującymi M4.

**Place the radiator on the holders and lock them with M4 locking screws.**

